RD400 PARTS LIST

No.	Part Name	RA Item No.	11 Digit Code
1	PANEL FRONT 0 RD4 05	94296099	019-2443000
2	PANEL TOP FRONT 0 RD4 05	94296012	001-0133000
3	FRONT PANEL INSULATION B		031-193-000
4	DOOR ASSY 0 RD4 05	94296016	006-221-000
5	PLASTIC WINDOW FRAME		047-845-000
6	WINDOW DOOR RD4/6 06 (PLASTIC)	94296283	047-844-000
7	MAIN BODY LEG ASSEMBLY		015-274-000
10	HANDLE DOOR 0 RD4/6 05	94296191	072-465-000
11	GLASS DOOR RD4 06	94296281	051-097-000
13	LATCH DOOR RD400 RD600	94296243	517-375-000
16	BLINDFOLD SHEET		602-0185000
17	SEAL PANEL FRONT TOP RD4 06	94296197	580-0089000
18	SEAL PANEL FRONT SIDE RD4 06	94296199	580-0090000
19	SEAL PANEL TOP RD4 06	94296292	580-0270000
20	DOOR HINGING PLATE		060-924-000
21	HINGE DOOR RD4/6 06	94296186	060-086-000
22	PANEL TOP 0 RD4 06	94296296	001-0132000
23	BRKT CORNER SUPPORT RD4/6 06	94296399	044-086-000
24	PANEL SIDE 0 RD4 06 (LARGE)	94296290	003-790-000
25	HANDLE 0 RD4/6 06	94296081	072-462-000
26	SEAL HANDLE RD4/6 06	94296083	580-743-000
27	PANEL SIDE 0 RD4 06 (SMALL)	94296393	035-1091000
28	SEAL PANEL SIDE (SMALL) RD4 06	94296397	580-521-000
29	Reinforce Rubber		044-006-000
30	BOTTOM PLATE B		005-193-000
31	SUPPORT AIR FILTER 0 RD4/6 06	94296434	538-912-000
32	REAR COVER		035-0812000
33	SEAL PANEL REAR TOP RD4 06	94296180	580-0092000
34	SEAL PANEL REAR RH RD4 06	94296182	580-0093000
35	SEAL PANEL REAR LH RD4 06	94296184	580-0094000
36	FILTER AIR 0 RD4/6 06	94298135	017-310-000
37	DOOR PORT B ASSEMBLY		006-219-000
38	GAS CONTROL BRACKET		538-685-000
39	BRACKET PACKING		580-0095000
40	PANEL CONTROL 0 RD4 06	94296384	527-345-000
100	GAS CONTROL LP/NG RD4/6 06 311	94298115	114-589-000
101	Pressure Point Screw		501-193-000
102	FILTER		017-287-000
103	GASKET 151 252 329 506 516 311	90176637	510-519-000
104	GAS CONNECTING TUBE		102-0038000
105	CONNECTING TUBE RETAINER		537-434-000
106	O RING 561FT	90197137	520-027-010
107	CONNECTING TUBE RETAINER		537-275-000
108	MANIFOLD		101-330-000
109	INJ MAIN NG 1.15 RD4 06	94298032	130-007-115
109	INJ MAIN LP 0.80 RD4 06	94298131	130-007-080
110	SCREW TEST POINT	90195157	501-275-005
111	O RING (S4) TEST POINT 371TR	90195165	520-300-010

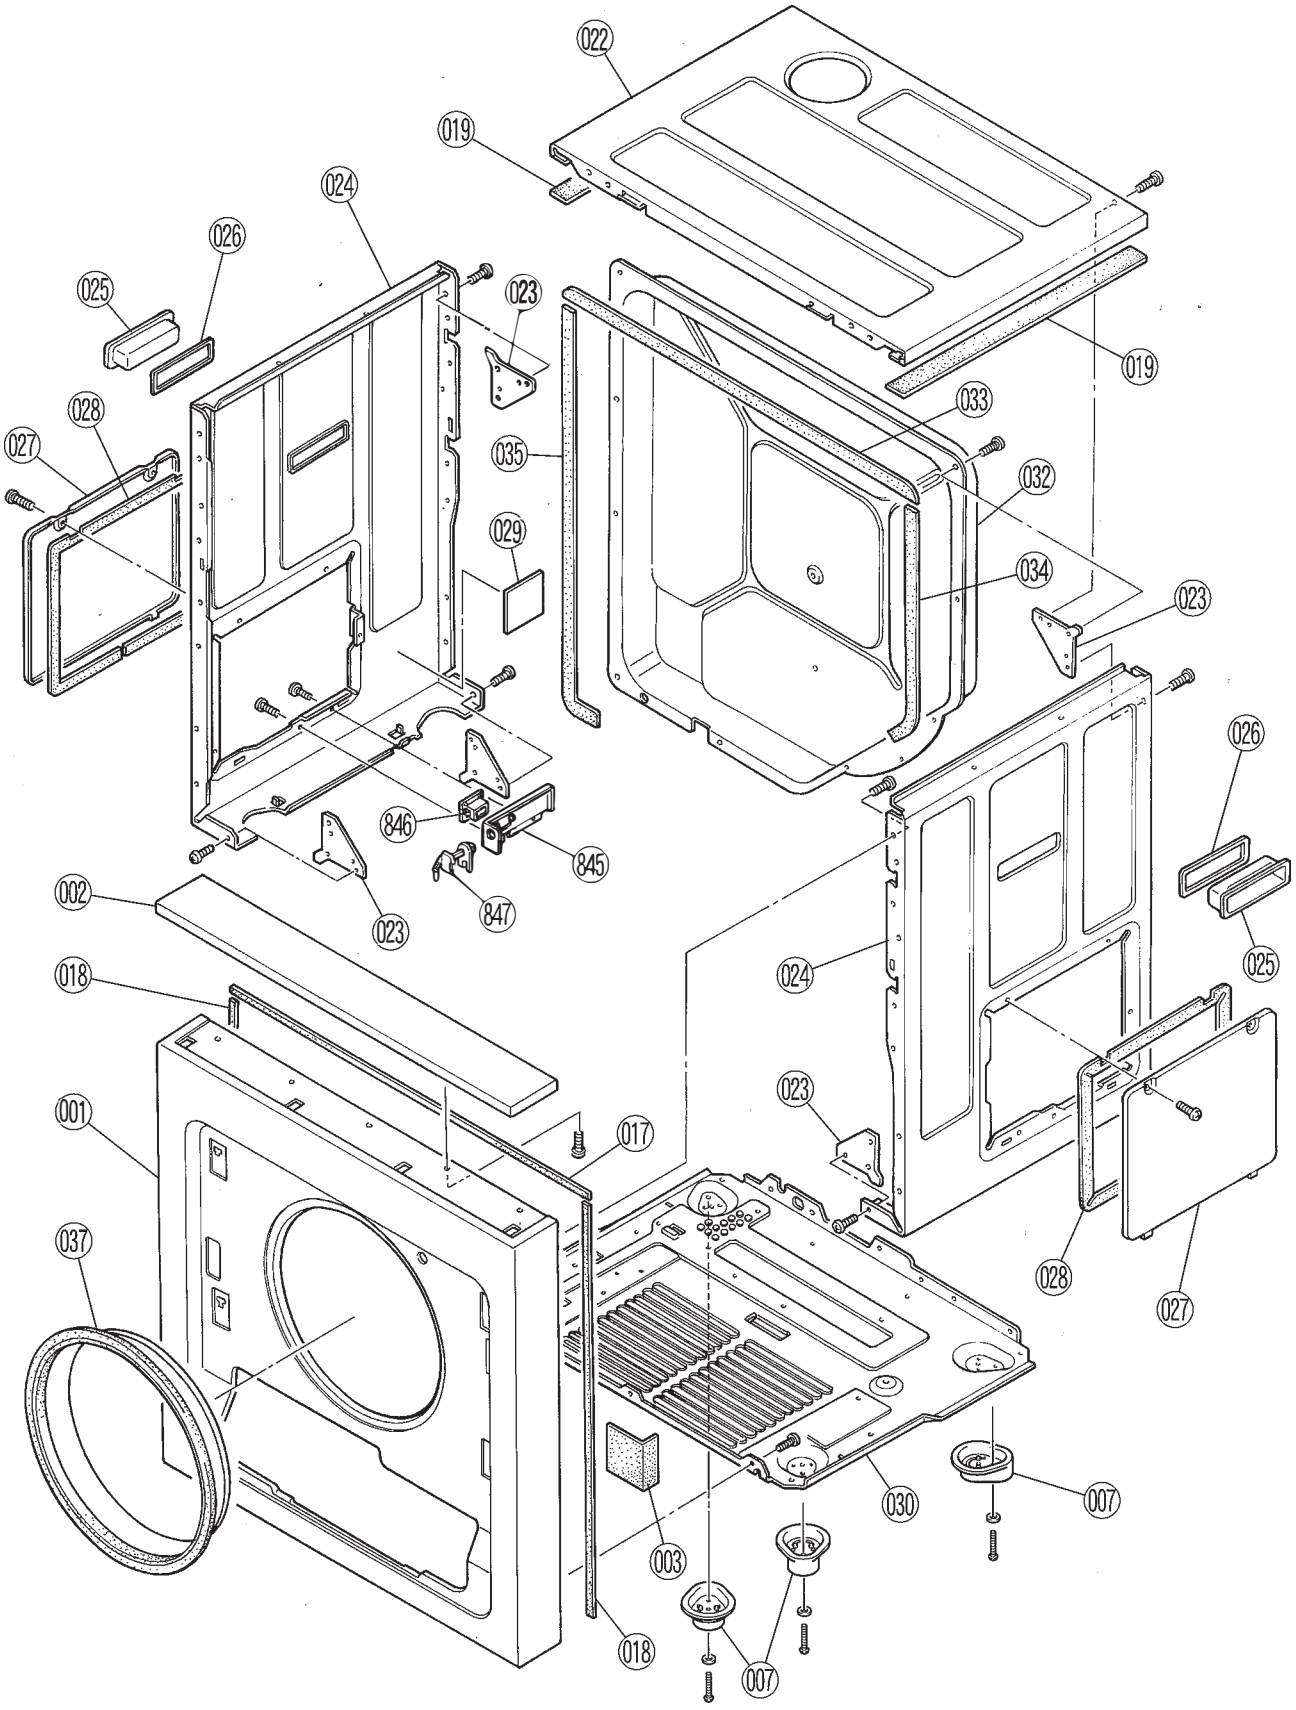
RD400 PARTS LIST

No.	Part Name	RA Item No.	11 Digit Code
112	BURNER BOX ASSEMBLY		527-188-000
113	BURNER BOX BACK		527-189-000
114	BURNER BOX FRONT		527-190-000
115	CROSS-LIGHTING PLATE		145-054-000
116	MAIN BURNER BODY ASSEMBLY		157-068-TG0
117	ELECTRODE RD4/6 06	94298137	202-242-000
118	THERMOCOUPLE ASSY RD	94298515	121-448-000
119	THERMOCOUPLE RETAINER		537-355-000
120	TERMOXOUPLE FIXER		538-041-000
121	ELECTRODE BRACKET		537-354-000
122	ELECTRODE RETAINER		537-335-000
123	WIND PROTECT PLATE		039-148-000
124	T/COUPLE SPACER A 1.0MM RD4	94298038	550-118-001
125	BURNER FIXING PLATE		538-127-000
127	WARM AIR INLET DUCT		055-814-000
128	WARM AIR INLET PACKING L		580-0096000
129	WARM AIR INLET PACKING M		580-0097000
130	HARNESS PROTECTION PLATE		525-059-000
131	DRUM SUPPORT ASSEMBLY		035-1097000
135	HOOD ASSEMBLY		053-228-000
136	FLANGE R1/2 L TYPE RD	94298519	190-154-000
137	BUSH GAS RD	94298521	194-154-000
700	THERMISTOR DRUM RD4/6 06	94296285	233-191-000
705	SENSOR ELECTRODE ASSY RD	94298535	234-440-000
706	WATER DROP COVER		098-0979000
707	PCB CONTROL RD4 06	94296380	200-0183000
708	PCB MAIN RD4/6 06	94296287	200-1718000
709	BOX COVER		098-0985000
710	DOOR SWITCH BRACKET		537-742-000
711	SWITCH MICRO RD	94298539	240-124-000
712	THERMISTOR OH RD	94298517	121-449-000
714	POWER CORD ASSY	94298523	206-271-000
715	CORD BUSH 151 212 417 506		194-098-000
716	MOTOR ASSY EXHAUST FAN RD4 06	94298139	222-577-000
717	CONDENSER RD4	94298527	225-127-000
718	TRANSFORMER MAIN RD4 06	94298232	224-348-000
719	THERMISTOR ASSY RD4	94298533	233-234-000
720	THERMISTOR EXHAUST RD	94298529	233-128-000
721	OHS RD4 RD6	94298537	234-561-000
722	HARNESS ELECTODE SENSOR RD	94298545	290-0840000
723	HARNESS GAS CTRL RD	94298541	290-0606000
724	HARNESS MAIN RD4	94298543	290-0839000
725	SPARKER RD4	94298923	211-187-000
800	DRUM ASSY RD4 06	94296388	108-158-000
809	PLASTIC WASHER		503-189-005
810	WASHER PLASTIC RD	94298555	503-201-000
811	FAN CASING ASSEMBLY		098-0110000
812	Screw Gromet		502-254-000

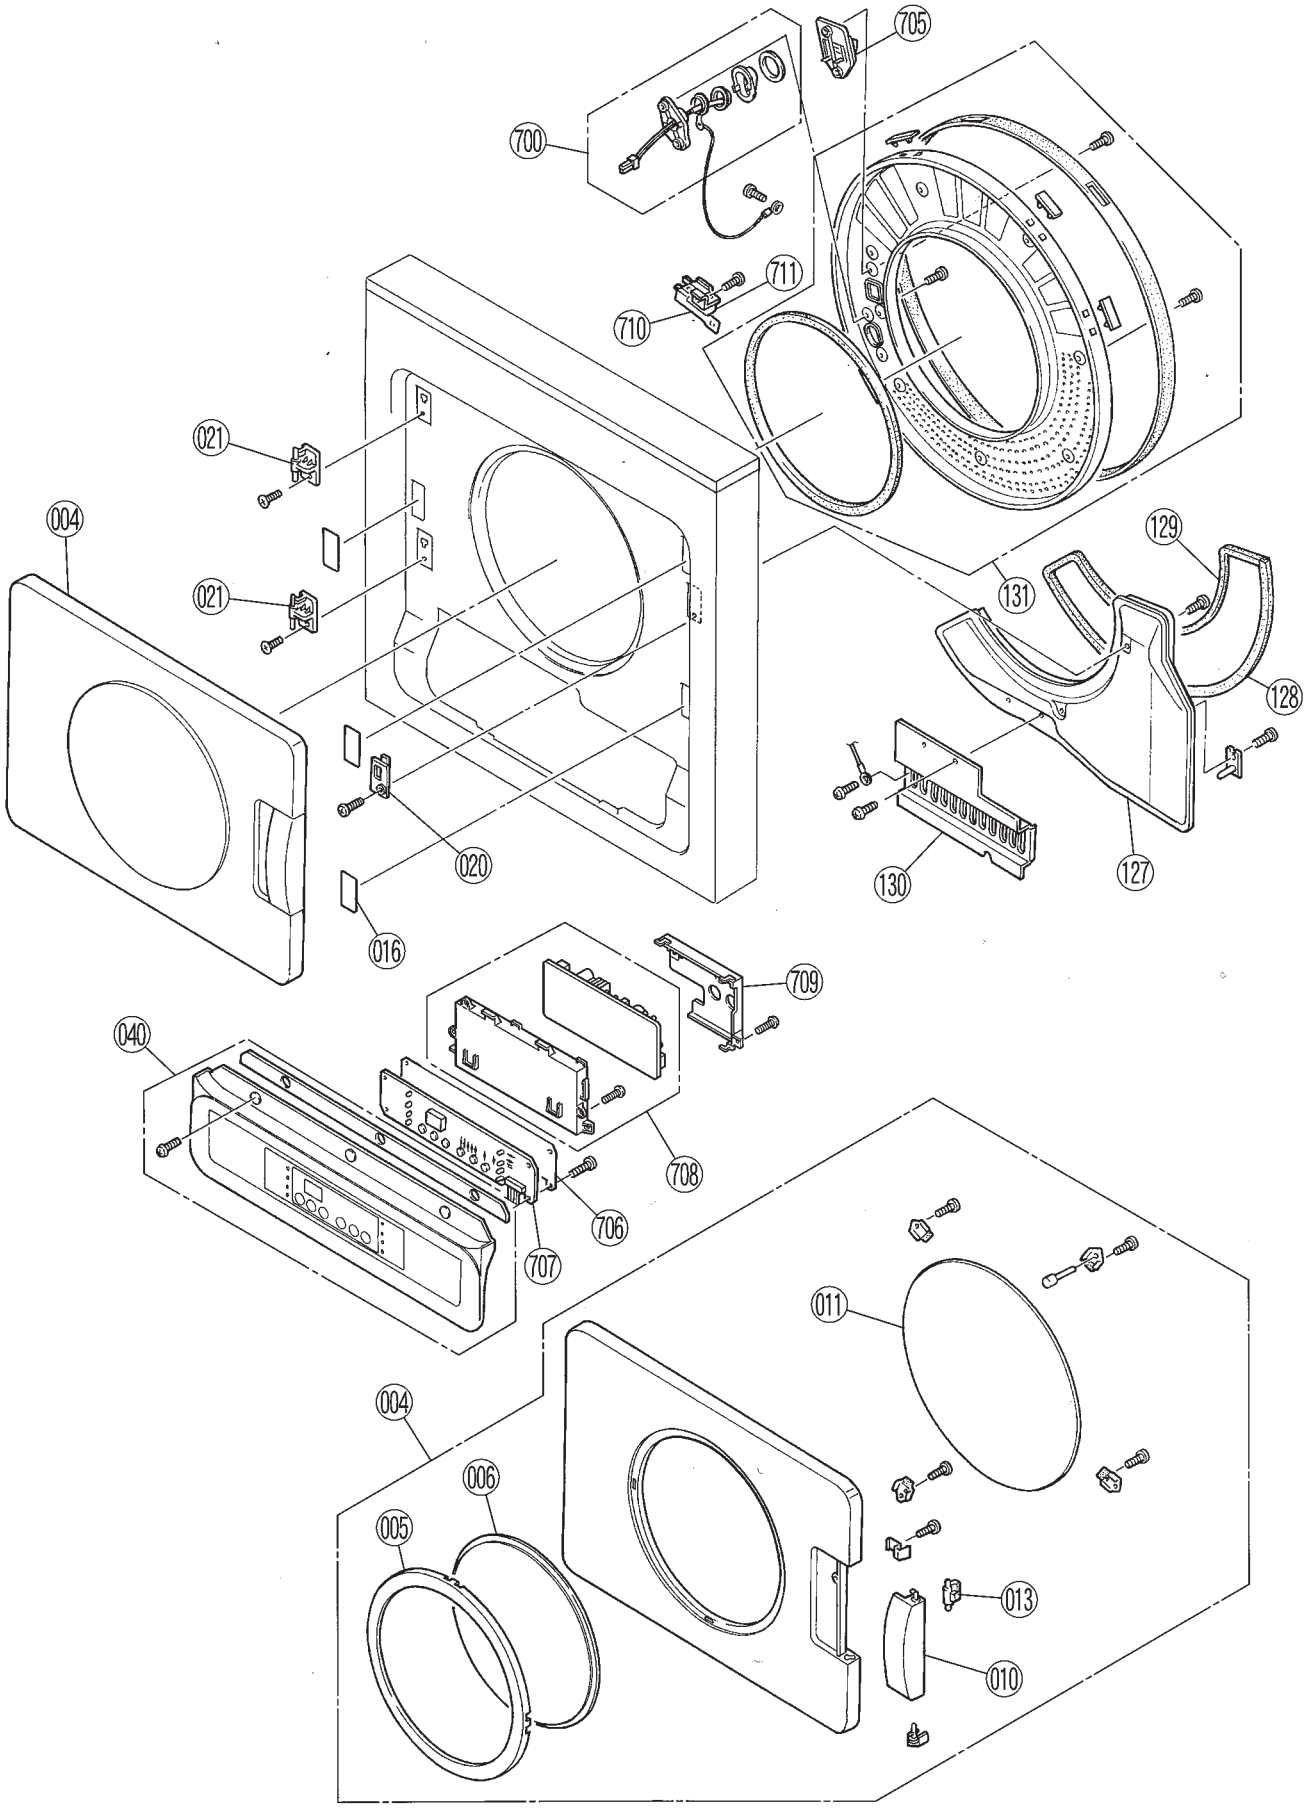
RD400 PARTS LIST

No.	Part Name	RA Item No.	11 Digit Code
813	SHAFT SUPPORT PLATE		538-139-000
814	DRUM SUPPORT		517-258-000
815	FAN CASING SUPPORT PLATE		036-214-000
816	BELT DRUM RD4 06	94298012	057-013-000
817	BELT FAN RD4 06	94298016	057-026-000
818	EXHAUST ELBOW ASSEMBLY		191-289-000
819	EXHAUST ELBOW GASKET		191-223-000
820	ELBOW GASKET		580-649-000
821	EXHAUST ELBOW PACKING LOW		580-0099000
822	TRAP WASTE RD4/6 06	94298018	017-186-000
823	FILTER WASTE (INNER) RD4/6 06	94298111	017-185-000
824	FILTER WASTE (BACK) RD4/6 06	94298113	017-261-000
825	SCREW PLASTIC RD4 RD6	94296227	501-280-000
826	FAN EXHAUST RD4	94298925	040-192-000
827	PULLEY FAN RD4	94298505	067-065-000
828	WASHER PULLEY RD	94298553	503-192-000
829	SNAP PIN		505-013-000
830	FAN BELT RETAINER		502-253-000
831	PULLEY DRUM RD4	94298507	067-098-000
832	SCREW PULLEY DRUM RD	94298551	501-422-000
833	PULLEY MOTOR RD4	94298509	067-099-000
834	SCREW PULLEY FAN RD	94298549	501-0094000
835	RUBBER CAP RD	94298557	540-077-000
836	M BASE FIXTURE		538-686-000
837	M BASE		537-0201000
838	TENSIONER DRUM ASSY	94298513	067-115-000
839	BELT SWITCH BASE		024-045-000
840	BELT SWITCH ACTUATOR		024-044-000
841	CROSS HEAD SCREW		501-608-000
842	TRANSFORMER BRACKET		538-283-000
843	EDGE COVER		098-065-000
844	CABLE CLIP		504-031-000
845	HOLDER BRACKET		537-0230000
846	TC CHECK HOLDER		098-924-000
847	THERMISTOR HOLDER		537-909-000
848	DRUM SUPPORT		517-362-000
999	OUTER PLATE PACKING F		580-0091000

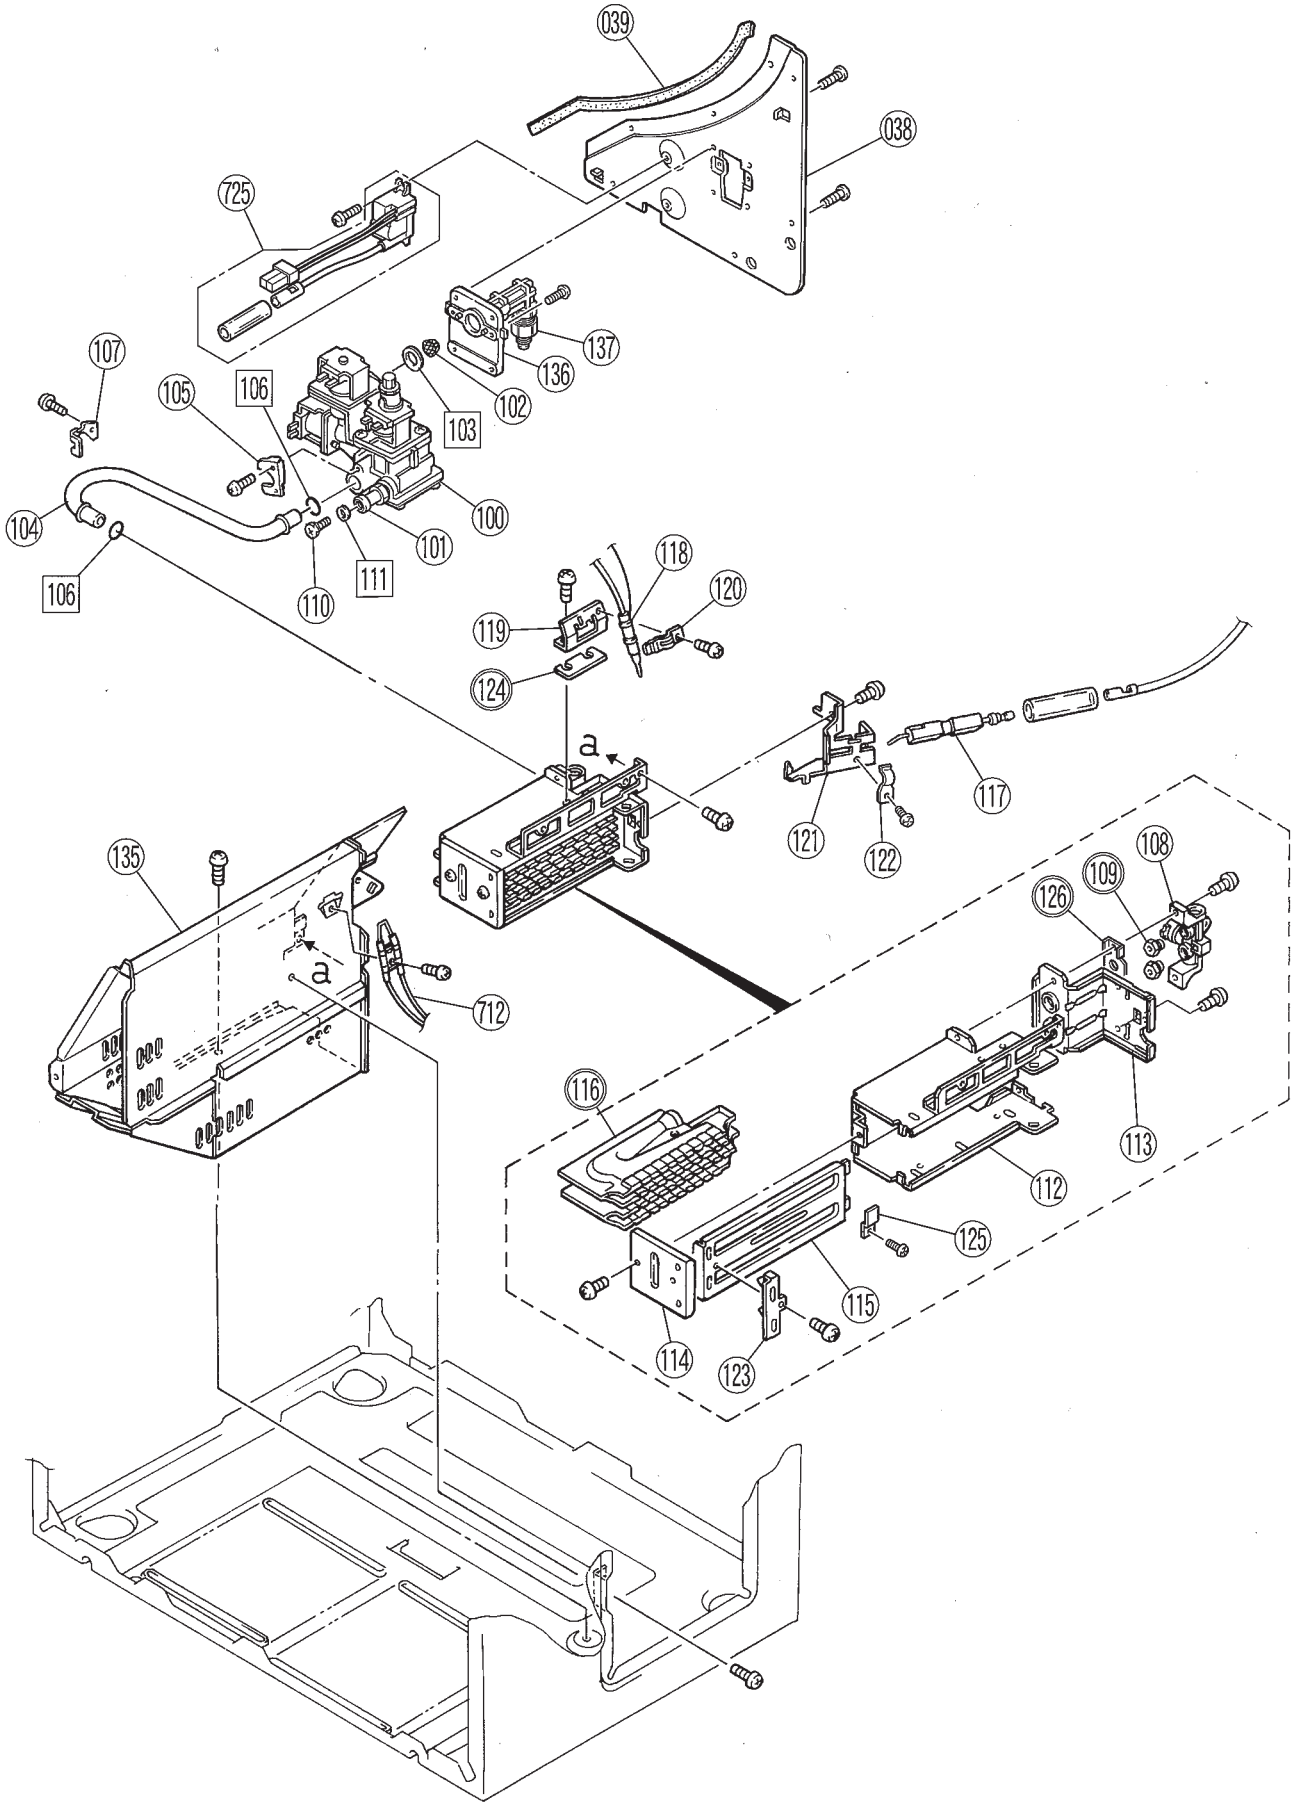
RD-400AU/NZ


022
019
024
026
025
023
028
027
035
033
032
029
034
846
845
847
002
018
001
017
037
024
026
025
023
028
027
030
007
003
018
007

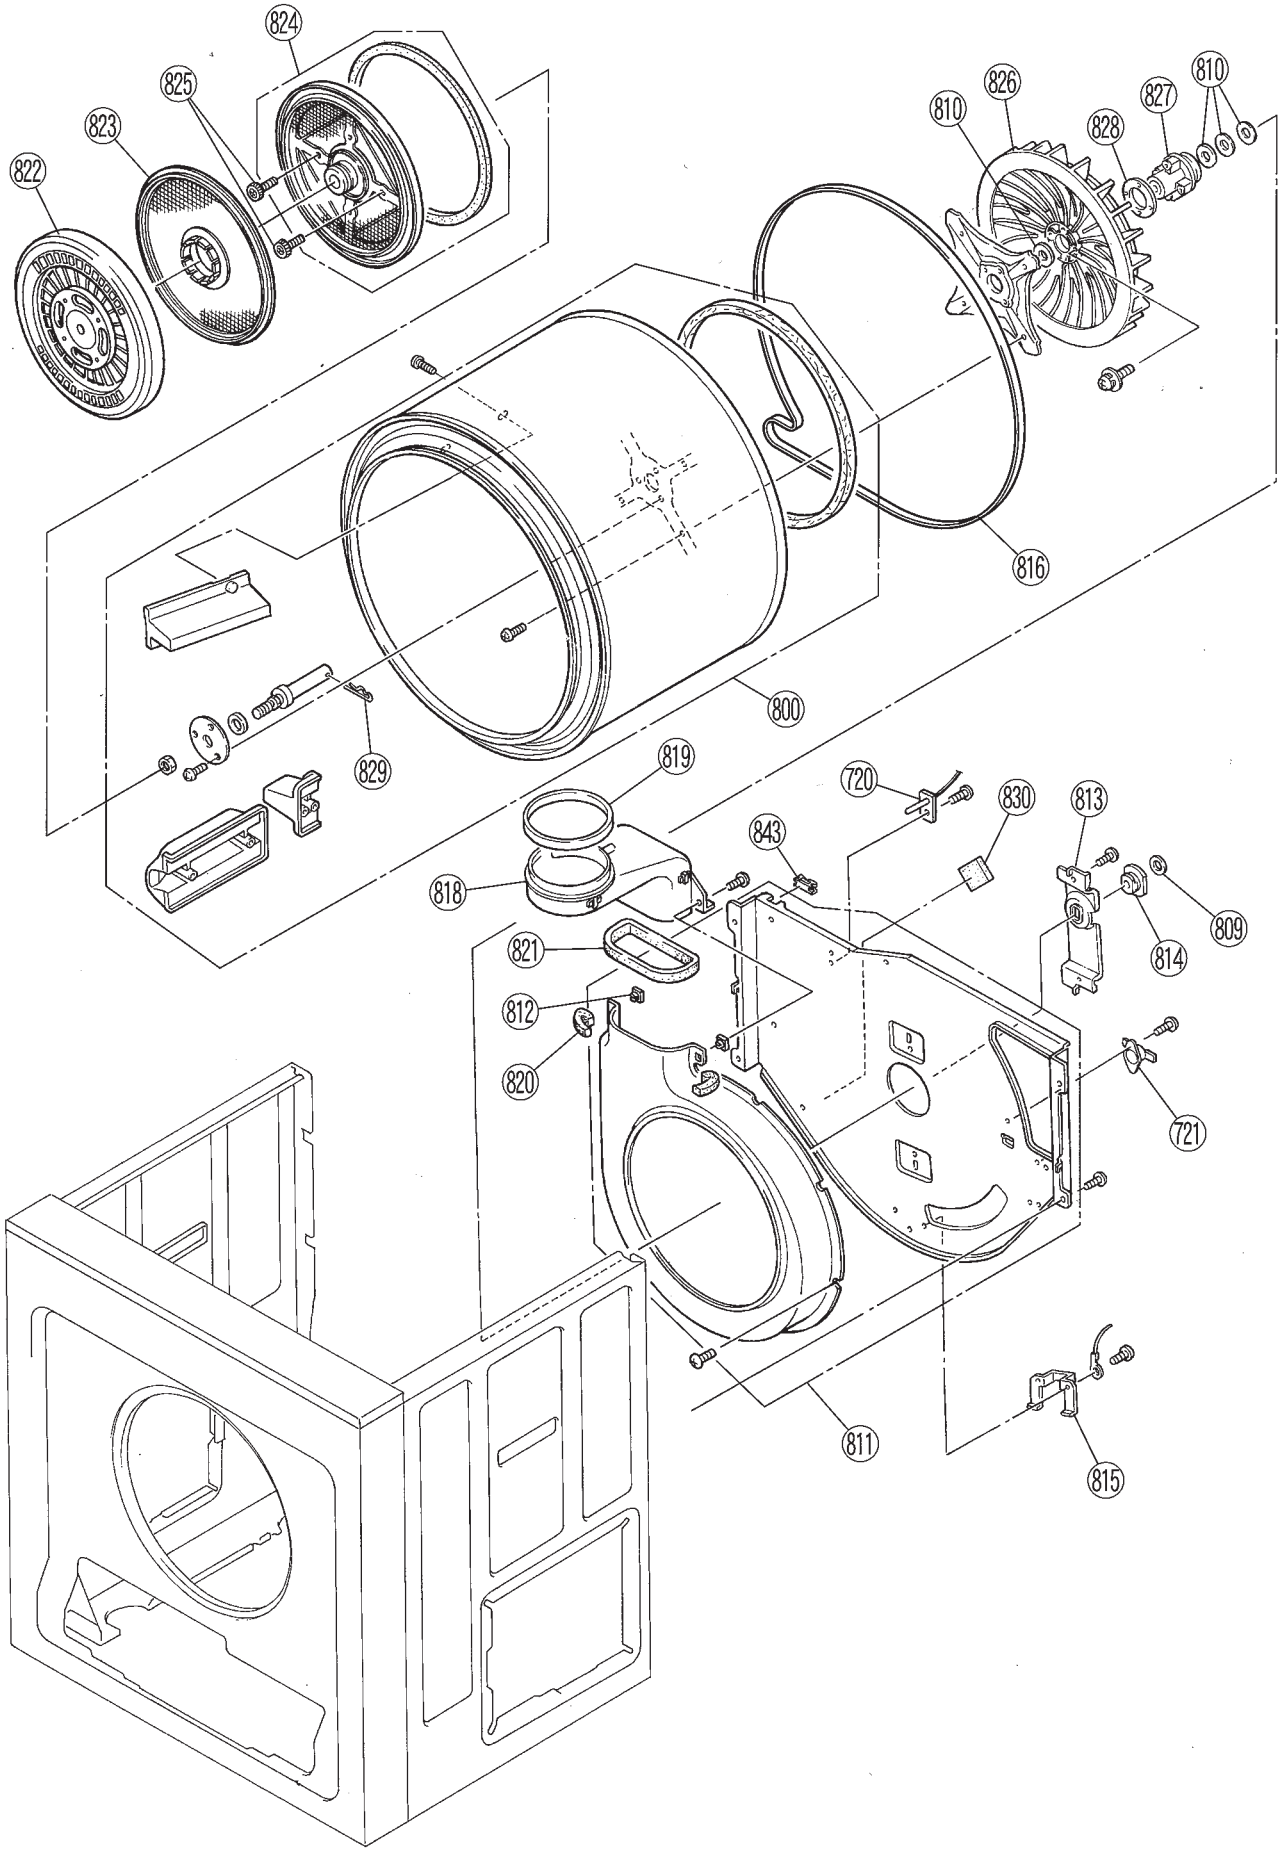
RD-400AU/NZ


705
700
711
710
021
021
004
129
131
128
020
016
130
127
709
040
708
706
707
011
004
006
005
013
010

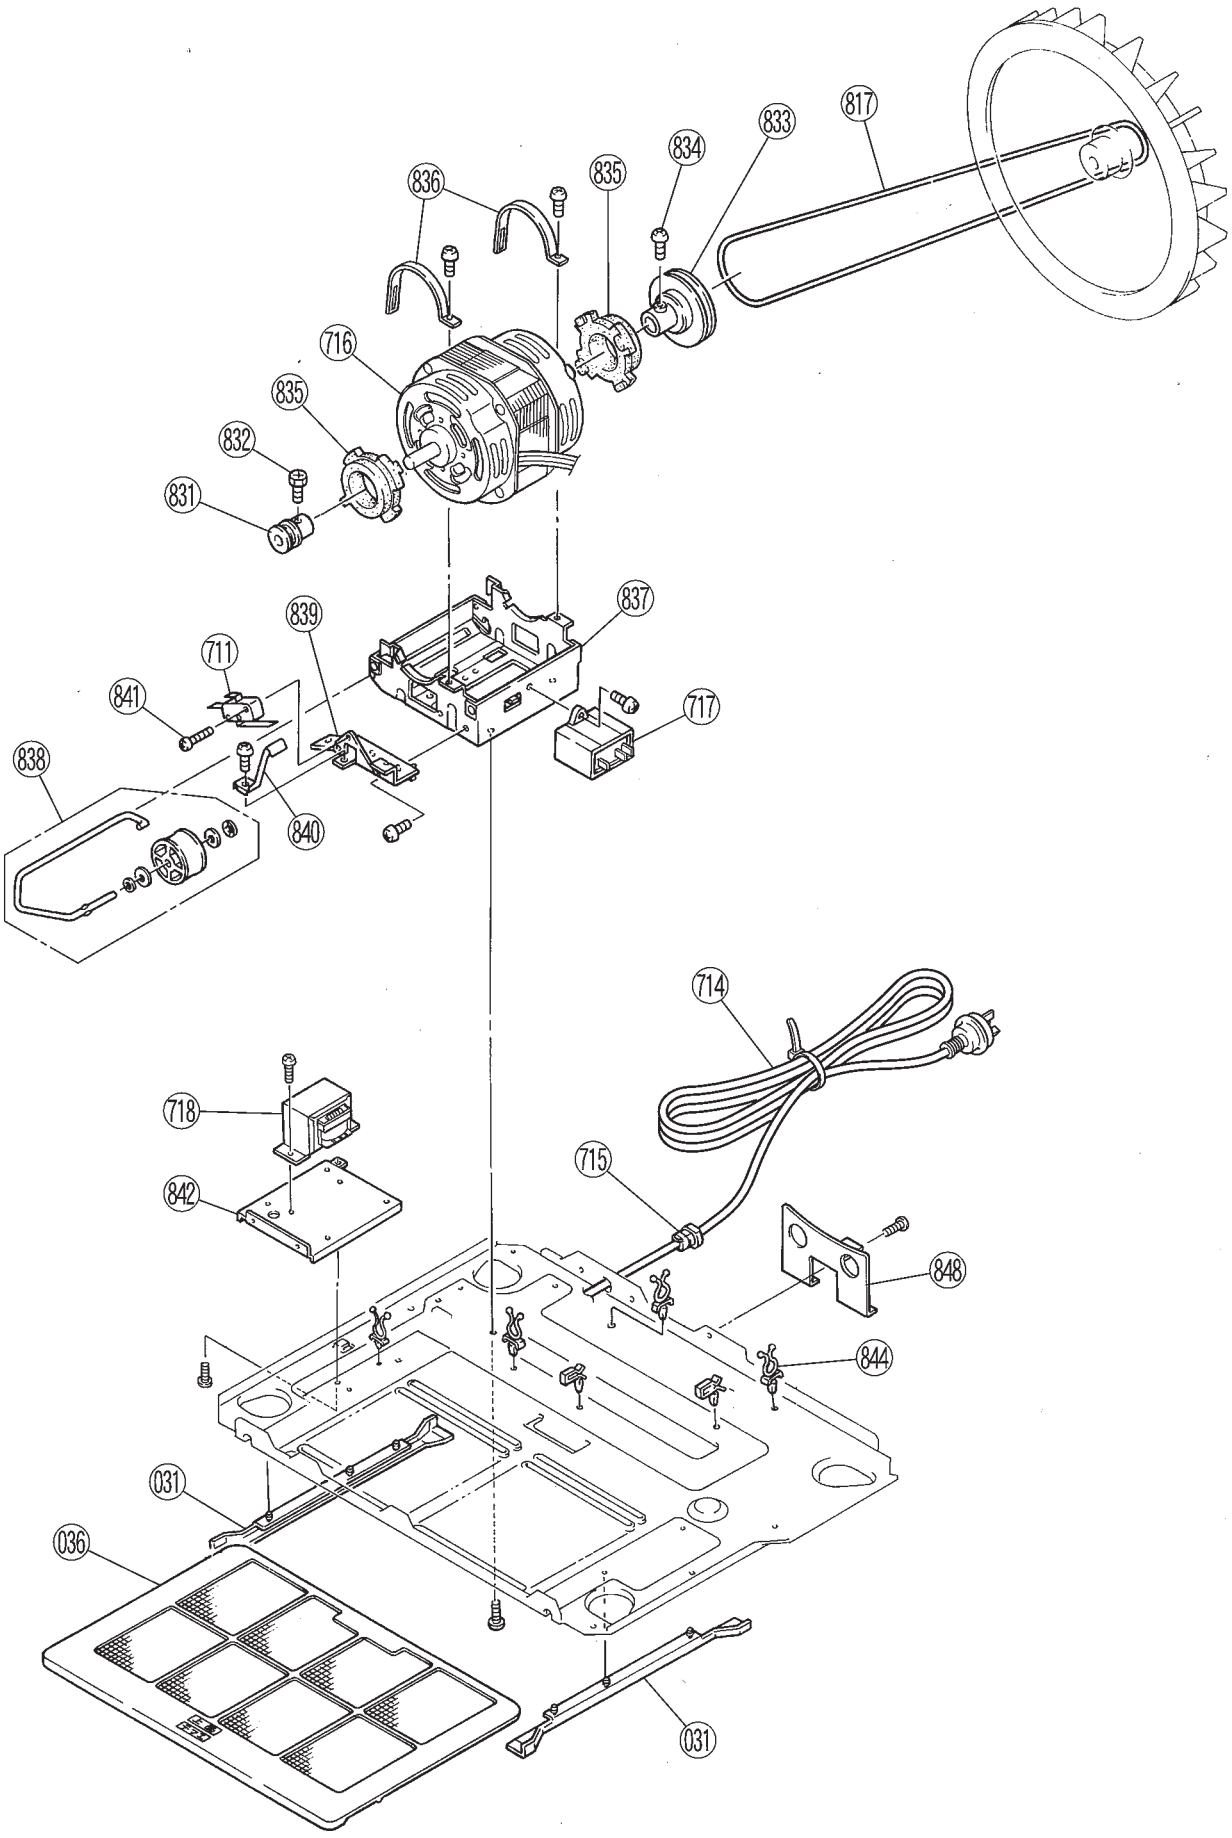
RD-400AU/NZ


039
038
725
137
136
102
103
107
105
106
100
104
101
106
110
111
118
120
119
124
a
121
122
117
135
108
109
126
a
712
116
113
112
125
115
114
123

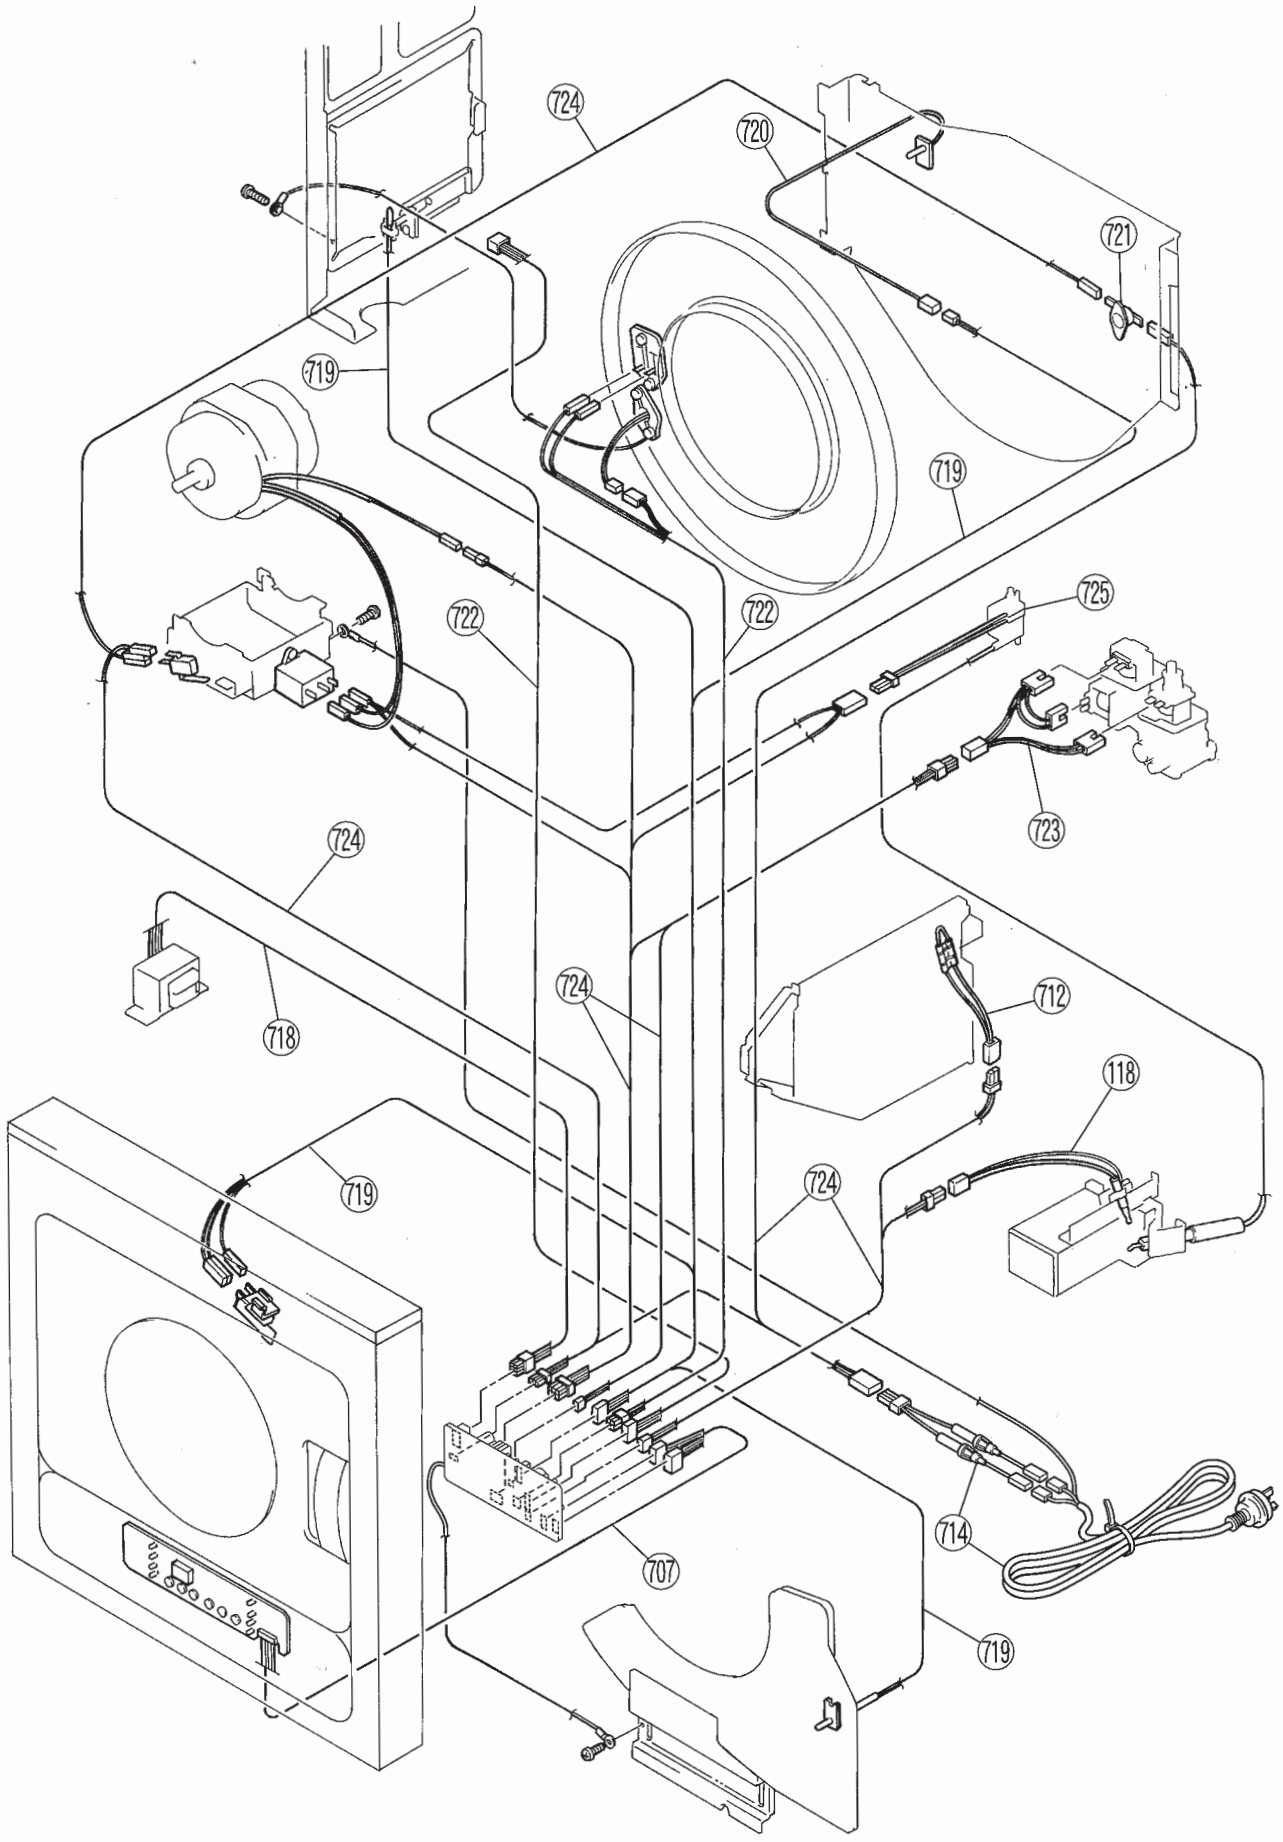
RD-400AU/NZ


824
825
823
822
810
826
827
828
810
816
800
829
819
818
720
830
813
843
809
814
821
812
820
721
811
815

RD-400AU/NZ


817
833
834
835
836
716
835
832
831
837
839
711
841
717
838
840
714
718
715
842
848
844
031
036
031

RD-400AU/NZ


724
720
721
719
719
725
722
722
723
724
718
724
712
118
719
724
714
707
719